Panasonic

DMW-GWC1/DMW-GWC1GU

取扱説明書 /Operating Instructions/Manuel d'utilisation/ Instrucciones de funcionamiento/Bedienungsanleitung/Istruzioni d'uso/ 使用說明書 / 使用说明书 /Инструкция по эксплуатации/تعليمات التشغيل 사용설명서

ワイドコンバージョンレンズ(0.79×) WIDE CONVERSION LENS (0.79×) LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0.79×) VXW1438 OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0.79×) WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×) LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0,79×) 廣角轉換鏡頭 (0.79×) 广角转换镜头 (0.79×) ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×) عدسة التحويل العريضة (×0.79) VFC4802 VFC4804 VFC4810 광각 변환 렌즈 (0.79×) 品番 /Model No /N° de modèle/ 型县

VDW2463 VDW2464 マクロコンバージョンレンズ MACRO CONVERSION LENS LENTILLE DE CONVERSION MACRO VXW1439 LENTE DE CONVERSIÓN MACRO MAKRO-VORSATZLINSE LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO MACRO 微距轉換鏡頭 微距转换镜头 МАКРО КОНВЕРТЕР VFC4803 VFC4804 VFC4810 عدسة الماكرو 매크로 변환 렌즈 品番 /Model No. /N° de modèle/ 型号 DMW-GMC1/DMW-GMC1GU VDW2463 VDW2464

フィッシュアイコンバージョンレンズ **FISHEYE CONVERSION LENS** LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE VXW1437 LENTE DE CONVERSIÓN OJO DE PEZ FISHEYE-VORSATZLINSE LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO FISHEYE 魚眼轉換鏡頭 鱼眼转换镜头 ФИШАЙ КОНВЕРТЕР VFC4802 VFC4810 VFC4804 عدسة عين السمكة 어안 변환 렌즈 品番 /Model No. /N° de modèle/ 型号 DMW-GFC1/DMW-GFC1GU VDW2463 VDW2464


コンバージョンレンズキット CONVERSION LENS KIT **ENSEMBLE DE LENTILLES DE CONVERSION** KIT LENTES DE CONVERSIÓN **VORSATZLINSENKIT** KIT DI LENTI DI CONVERSIONE 轉換鏡頭套裝 转换镜头套装 КОМПЛЕКТ КОНВЕРТЕРОВ لمجموعة عدسة التحويل

VXW1438 VFC4802 VFC4804 VFC4810 VXW1439 VFC4803 VFC4804 VDW246 변환 렌즈 키트 品番 /Model No. /N° de modèle/ 型号 VDW2464

F0212KD0

DMW-GCK1/DMW-GCK1GU VXW1437 VFC4802 VFC4804

© Panasonic Corporation 2012 VQT3V14

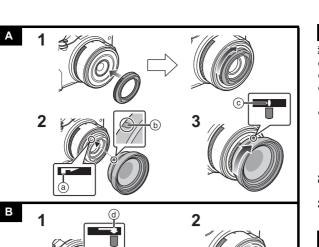

日本語

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに ありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ● ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください

この取扱説明書は、複数のコンバージョンレンズを対象としています。 本コンバージョンレンズは、交換レンズ(H-PS14042/H-H014)の 組み合わせでのみご使用いただくことができます。(2012年2月現在) ● コンバージョンレンズキットは、コンバージョンレンズを3本セットに


したキット商品です。 ● 取り付け方・取り外し方は、交換レンズH-PS14042とワイドコン

安全上のご注意(必ずお守りください)

バージョンレンズ(0.79×)の例で説明しています。

への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく とを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 説明しています。

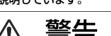

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容|です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。




太陽や強い光源にレンズを向けた り、のぞき込んだりしない

このレンズは凹レンズと凸レンズの組み合わせで構成され ています。太陽や強い光源に向けると、集光作用により周囲 の燃えやすいものを発火させ、火災の原因になります。 また、のぞき込むと失明につながります。

● 必ず、付属のレンズキャップとレンズリアキャップを付け、 太陽光が直接当たらないようにしてください。

● デジタルカメラや交換レンズの取扱説明書「安全上のご注意」も 併せてお読みください。

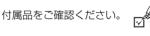

記載の品番は2012年2月現在のものです。 変更されることがあります。

ワイドコンバージョンレンズ(0.79×)/マクロコンバージョン レンズ/フィッシュアイコンバージョンレンズに付属

ノンズキャッ レンズリアキャッ アグプターリングキャップ ④ アダプターリング(Φ37: 交換レンズH-PS14042用) 3 アダプターリング(Φ46: 交換レンズH-H014用)

コンバージョンレンズキットに付属

ンレンズに装着されています。

レンズキャップ(3個)* レンズリアキャップ(3個)* アダプターリングキャップ アダプターリング(Φ37: 交換レンズH-PS14042用) アダプターリング(Φ46: 交換レンズH-H014用)

※ お買い上げ時、レンズキャップとレンズリアキャップはコンバージョ

A 取り付け方

● デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を[OFF]にしてください。

- フィルター類を取り付けているときは、取り外してください。
- ◆ 交換レンズのレンズキャップとコンバージョンレンズのレンズリア キャップを外してください。(キャップの紛失にお気をつけください) ● 手ブレ補正機能があるレンズをお使いの場合は、手ブレ補正を[OFF]に
- することをお勧めします。 図のように、交換レンズにアダプターリングを取り付ける アダプターリングのねじ部が、確実に締まっていることを確認し
- アダプターリングの取り付け指標②にコンバージョンレン ズのくぼみ部分⑥を合わせる
- コンバージョンレンズを矢印の方向に回して、くぼみ部分を⑥の 位置に合わせる

B 取り外し方

● デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を[OFF]にしてください。

- コンバージョンレンズを矢印の方向に回して、くぼみ部分を命の 付置に合わせて取り外す 交換レンズにアダプターリングを付けているときは、アダプターリン
- グキャップを取り付けることができます。 取り付け可能なキャップは、アダプターリングによって異なります。 - アダプターリング(Φ37: 交換レンズH-PS14042用)取り付け時: アダプターリングキャップまたは交換レンズ(H-PS14042)に
- 付属しているしたびキャップ - アダプターリング (Φ46: 交換レンズH-H014用)取り付け時: アダプターリングキャップ
- アダプターリングを矢印の方向に回して取り外す リングが固く締め込まれて取り外しにくい場合は、 取り付け方の手順2のようにコンバージョンレンズを挿入して回 すと、取り外しやすくなります

(その際、アダプターリングの落下にお気をつけください)

使用上のお願い

- 交換レンズ (H-PS14042) とワイドコンバージョンレンズ (0.79×) または (ッシュアイコンバージョンレンズの組み合わせでお使いの場合は、W端 のご使用をお勧めします。W端以外では、画質が劣化する場合があります。 取り付け・取り外しの際は、ゆっくりていねいに回してください。
- (強く締めつけすぎると、外れなくなるおそれがあります) ● フラッシュを使うと、フラッシュ光が遮られ、撮影画像の一部が暗く
- 落下や強い衝撃には、お気をつけください。
- コンバージョンレンズにフィルターやレンズフードは取り付けられません。
- ンバージョンレンズの表面を触ったり汚さないようにしてくだ ● お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない
- 溶剤を使うと変質したり、塗装がはげるおそれがあります。 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください
- レンズ面のほこりや汚れは、ほこりの出にくい乾いた布でふいてください。 - 台所用洗剤や化学雑巾は使用しないでください。 ● 長期間使用しないときは、キャップを取り付けて湿度の低い場所に
- ◆ 分解や改造をしないでください。
- デジタルカメラや交換レンズの取扱説明書も併せてお読みください。

ワイドコンバージョンレンズ(0.79×)

レンズ構成	3群 3枚
撮影可能範囲	O.17 m ~ ∞ (W 端時) ^{※ 1}
	0.16 m ~ ∞ * ²
倍率	0.79 倍
外形寸法	最大径 約 60.5 mm、全長 約 28 mm
質量	約70 g

マクロコンバージョンレンズ

レンズ構成	2群 3枚
撮影可能範囲	0.16 m ~ 0.26 m (W 端時)、 0.18 m ~ 0.26 m (T 端時) * ¹ 0.14 m ~ 0.23 m * ²
最大撮影倍率	0.35倍(T端時) ^{※ 1} 0.15倍 ^{※ 2}
外形寸法	最大径 約 53.5 mm、全長 約 24.2 mm
質量	約 46 g
フィッシュアイコンバージョンレンズ	

フィッフュティコンバーフョンレンス	
レンズ構成	3群 3枚
撮影可能範囲	0.16 m ~ ∞ (W 端時) ^{※ 1} 0.16 m ~ ∞ ^{※ 2}
画角	120°(W 端時) ^{※ 1} 120° ^{※ 2}
外形寸法	最大径 約 60.5 mm、全長 約 28.4 mm
質量	約77 g
	PS 14042) 装着時

※ 2 交換レンズ(H-H014)装着時

お問い合わせ先

パナソニック LUMIX(ルミックス) ご相談窓口 365日 _{受付9時~20時} 電話 タレーレ 😿 0120-878-638

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 00 0120-878-236

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1番 15号

These operating instructions are targeted for multiple conversion lenses. This conversion lens can be used only in combination with he interchangeable lenses (H-PS14042 or H-H014) (as of February

- The CONVERSION LENS KIT is a kit product with 3 conversion lenses as a set.
- Method to attach and remove is explained with the combination of the interchangeable lens (H-PS14042) and the WIDE CONVERSION LENS (0.79×).

Please confirm the accessories Product numbers correct as of February 2012.

MACRO CONVERSION LENS/

Accessories for the WIDE CONVERSION LENS (0.79×)/

FISHEYE CONVERSION LENS		
1	Lens cap*	
2	Lens rear cap*	
3	Adaptor ring cap	
4	Adaptor ring [Φ 37: for interchangeable lens (H-PS14042)]	
(5)	Adaptor ring [\$\Phi\$46: for interchangeable lens (H-H014)]	

• Close the flash on the digital camera, and turn the power [OFI

cap of the conversion lens. (Be careful not to lose the caps.)

Attach the adaptor ring to the interchangeable lens as

· Confirm that the screw section of the adaptor ring is securely

Align the depressed section (b) of the conversion lens with

Rotate the conversion lens in the direction of arrow, and

• Close the flash on the digital camera, and turn the power [OFF].

attached is different depending on the adaptor ring.

Rotate the conversion lens in the direction of arrow, align to

• The adaptor ring cap can be attached when the adaptor ring is

attached to the interchangeable lens. The cap that can be

Lens cap that was supplied with the adaptor ring or the interchangeable lens (H-PS14042)

When the adaptor ring [Φ46: for interchangeable lens

• When the adaptor ring is tightly screwed in making it hard to

remove, it can be removed by inserting the conversion lens

(H-H014)] is attached:
Adaptor ring cap
Rotate the adaptor ring in the direction of arrow and

→ When the adaptor ring [Φ37: for interchangeable lens

• When you are using a lens with a stabilizer function, it is

nended to turn the stabilizer to [OFF].

the attachment mark (a) of the adaptor ring.

align the depressed section to the (c) position

B Detaching the conversion lens

the @ position, and then remove it.

(H-PS14042)] is attached:

blocked when the flash is used.

used for a long period of time

Do not disassemble or modify

interchangeable lens too

• Be careful with dropping or intense shock.

chance of not being able to remove it when it is tightened too much.)

• Part of the recorded image may get dark with the flash light being

• Filters or lens hood cannot be attached to the conversion lens

- Do not use benzine, thinner, alcohol or other similar cleaning

• Please read the operating instructions of the digital camera and

Always attach the supplied cap so the sunlight does not directly

• Do not point the lens at the sun or other intense light sources.

• Do not touch or soil the surface of the conversion lens.

can damage the lens or cause the paint to peel.

Wipe off the dust or fingerprints using a soft dry cloth

• Remove the lens cap of the interchangeable lens and the lens real

• Remove the filters, etc., if any are attached.

shown in the figure.

Accessories for the CONVERSION LENS KIT	FISHEYE CONVERSION LENS	
① Lens cap (3 each)*	Lens construction	3 elements in 3 groups
② Lens rear cap (3 each)*	Recordable range	0.16 m (0.52 feet) to ∞ (Wide)*1
3 Adaptor ring cap		0.16 m (0.52 feet) to ∞*2
④ Adaptor ring [Φ37: for interchangeable lens (H-PS14042)]	Angle of view	120° (Wide)*1
⑤ Adaptor ring [Φ46: for interchangeable lens (H-H014)]		120°*2
* The lens cap and the lens rear cap are attached to the conversion lens at the time of purchase.	Dimensions	Maximum diameter approx. 60.5 mm (2.38 length approx. 28.4 mm (1.12 inch)
	Mass (Weight)	Approx. 77 g (0.1698 lb)
A Attaching the conversion lens	*1 When attached to the interchangeable lens (H-PS14042)	

*1 When attached to the interchangeable lens (H-PS14042) *2 When attached to the interchangeable lens (H-H014)

FRANÇAIS

Specifications

Magnification

ordable range

MACRO CONVERSION LENS

Maximum record- 0.35× (Tele

ing magnification $0.15 \times *2$

WIDE CONVERSION LENS (0.79×

Lens construction 3 elements in 3 groups

0.79×

Mass (Weight) Approx. 70 g (0.1543 lb)

Lens construction 3 elements in 2 groups

Mass (Weight) Approx. 46 g (0.1014 lb)

0.17 m (0.56 feet) to ∞ (Wide

ength approx. 28 mm (1.10 inch)

Maximum diameter approx. 60.5 mm (2.38 inch)

0.18 m (0.59 feet) to 0.26 m (0.85 feet) (Tele)

Maximum diameter approx. 53.5 mm, (2.11 inch

0.14 m (0.46 feet) to 0.23 m (0.75 feet)*2

length approx 24.2 mm (0.95 inch)

0.16 m (0.52 feet) to ∞^{*2}

ordable range 0.16 m (0.52 feet) to 0.26 m (0.85 feet) (Wide

Ce manuel d'utilisation s'applique à plusieurs lentilles de conversion Cette lentille de conversion ne peut être utilisée de pair qu'avec les objectifs interchangeables (H-PS14042 ou H-H014) (en date de

- L'ENSEMBLE DE LENTILLES DE CONVERSION comprend 3 lentilles de conversion
- La méthode de mise en place et de retrait est expliquée avec la combinaison de l'objectif interchangeable (H-PS14042) et la LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0.79×).

Veuillez vérifier la présence des accessoires Numéros de produits à jour en date de février 2012. Ces numéros pourraient être modifiés sans préavis

Accessoires pour la LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0.79×)/LENTILLE DE CONVERSION MACRO/ LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE

2	Capuchon d'objectif arrière*
3	Capuchon de bague adaptatrice
4	Bague adaptatrice [Φ 37: pour objectif interchangeable (H-PS14042)]
⑤	Bague adaptatrice [Φ 46: pour objectif interchangeable (H-H014)]
Δ.	cossoires nour l'ENSEMBLE DE L'ENTILLES DE

remove, it can be removed by inserting the conversion lens	CONVERSION		
and turning in the direction of the arrow. (Be careful not to drop the adaptor ring at that time.)	① Capuchon d'objectif (3 chaque)*		
the adaptor ring at that time.)	② Capuchon d'objectif arrière (3 chaque)*		
Cautions for use	Capuchon de bague adaptatrice		
When using in combination of the interchangeable lens (H-PS14042) with the WIDE CONVERSION LENS (0.79×) or the FISHEYE CONVERSION LENS, it is recommended to use at Wide. Picture quality may deteriorate if used at other than Wide. Rotate slowly and carefully when attaching or removing. (There is a	 Bague adaptatrice [Φ37: pour objectif interchangeable (H-PS14042)] 		
	S Bague adaptatrice [Φ46: pour objectif interchangeable (H-H014)]		

* Le capuchon d'objectif et le capuchon d'objectif arrière sont fixés à la lentille de conversion au moment de l'acha

A Mise en place de la lentille de conversion

• Fermez le flash de l'appareil photo numérique et mettez l'appareil hors marche [OFF]. agents to clean the lens glass or exterior cabinet. Using solvents Retirez les filtres, etc., s'il y a lieu

- Retirez le capuchon de l'objectif interchangeable et le capuchon arrière de la lentille de conversion. (Prenez soin à ne pas égarer les Wipe off the dust and dirt on the lens surface using a lint-free dry capuchons.) • Si l'objectif utilisé est doté d'une fonction de stabilisation, il est
- Do not use a household detergent or a chemically treated cloth. nmandé de désactiver cette fonction. • Attach the cap and store in a place with low humidity when it is not Fixez la bague adaptatrice à l'objectif interchangeable de la manière illustrée.
 - Assurez-vous que la bague adaptatrice est solidement vissée. Alignez la section enfoncée (b) de la lentille de conversion

avec le repère de fixation (a) de la baque adaptatrice Tournez la lentille de conversion dans le sens de la flèche puis alignez la section enfoncée sur la position ©.

B Retrait de la lentille de conversion

Fermez le flash de l'appareil photo numérique et mettez l'appareil hors marche (OFF)

- Tournez la lentille de conversion dans le sens de la flèche alignez-la sur la position @, puis retirez-la.
- Le capuchon de la bague adaptatrice peut être mise en place lorsque la bague adaptatrice est fixée à l'objectif interchangeable. Le capuchon pouvant être mis en place es différent selon la baque adaptatrice utilisée. → Lorsque la bague adaptatrice [Ф37 : pour objectif
- interchangeable (H-PS14042)] est en place : Le capuchon d'objectif fourni avec la bague adaptatrice ou l'objectif interchangeable (H-PS14042) Lorsque la bague adaptatrice [Φ46 : pour objectif interchangeable (H-H014)] est en place : Capuchon de bague adaptatrice
- Tournez la bague adaptatrice dans le sens de la flèche et
- Lorsque la baque adaptatrice est bien vissée, rendant son retrait difficile, il est possible de l'ôter en insérant la lentille de conversion et en tournant dans le sens de la flèche. (Prenez garde à ne pas échapper la bague à ce moment.)

Précautions à prendre

• Lors de l'utilisation de l'objectif interchangeable (H-PS14042) en ombinaison avec la LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0.79×) ou la LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE, il est recommandé de régler sur grand angle. La qualité d'image pourrait se détériorer avec un réglage autre que

- Tournez la baque en douceur avec le plus grand soin lors de sa mise en place ou de son retrait. (Si la bague est trop serrée, il pourrait arriver qu'il ne soit pas possible de la retirer.) Une partie de l'image enregistrée pourrait être sombre si la lumière du flash est bloquée lors de l'utilisation de celui-ci
- Aucun filtre ni parasoleil ne peut être fixé à la lentille de conversion. • Évitez de toucher ou de souiller la surface de la lentille de
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou toute autre substance nettoyante pour nettoyer la lentille de conversion ou le boîtier. L'utilisation de solvants pourrait endommager la lentille ou faire peler le revêtement du boîtier
- Avec un linge doux et sec, enlevez toute poussière ou trace de
- Nettoyez la surface de la lentille avec un linge sec, non pelucheux. - N'utilisez aucun détergent domestique ou linge traité
- chimiquement. • Mettez le capuchon en place et rangez dans un endroit sec lorsque
- la lentille ne sera pas utilisée pendant un certain temps • Ne tentez pas de démonter ni de modifier la lentille.
- Lisez également les manuels d'utilisation de l'appareil pho numérique et de l'objectif interchangeable. Ne pointez pas la lentille vers le soleil ou une autre source de

lumière intense et ne regardez pas dans une telle direction. Mettez toujours en place le capuchon fourni de manière que les rayons du soleil n'atteignent pas directement la lentille.

Spécifications

LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0,79×)

Construction de la lentille	3 éléments en 3 groupes
Plage de distance de recul	0,17 m (0,56 pieds) à ∞ (grand angle)*1 0,16 m (0,52 pieds) à ∞ *2
Agrandissement	0,79×
Dimensions	Diamètre maximum (environ) : 60,5 mm (2,38 pouces); longueur (environ) : 28 mm (1,10 pouces)
Poids	Environ 70 g (0,1543 lb)

LENTILLE DE CONVERSION MACRO

Construction de 3 éléments en 2 groupes

ia ientilie	
Plage de distance	0,16 m (0,52 pieds) à
de recul	0,26 m (0,85 pieds) (grand angle),
	0,18 m (0,59 pieds) à
	0,26 m (0,85 pieds) (téléobjectif)*1
	0,14 m (0,46 pieds) à
	0,23 m (0,75 pieds)*2
Agrandissement	0,35× (téléobjectif)*1
maximum à	0,15×*2
l'enregistrement	
Dimensions	Diamètre maximum (environ) : 53,5 mm
	(2,11 pouces);
	longueur (environ) : 24,2 mm (0,95 pouces)
Poids	Environ 46 g (0,1014 lb)

LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE

Construction de la lentille	3 éléments en 3 groupes
Plage de distance de recul	0,16 m (0,52 pieds) à ∞ (grand angle) *1 0,16 m (0,52 pieds) à ∞ *2
Angle de vue	120° (grand angle)*1 120°*2
Dimensions	Diamètre maximum (environ) : 60,5 mm (2,38 pouces); longueur (environ) : 28,4 mm (1,12 pouces)
Poids	Environ 77 g (0,1698 lb)

1 Lorsque fixée à l'objectif interchangeable (H-PS14042).

*2 Lorsque fixée à l'objectif interchangeable (H-H014).

FSPAÑOI

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas para varia lentes de conversión

Esta lente de conversión se puede usar solamente en combinación con la lente intercambiable (H-PS14042 o H-H014) (a partir de febrero de 2012).

• KIT LENTES DE CONVERSIÓN es un producto en juego con 3 lentes de conversión como un conjunto. • El método para sujetar y retirar se explica con la combinación de la

lente intercambiable (H-PS14042) y la OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0.79×)

Confirme los accesorios.

Números de productos correctos a partir de febrero de 2012 Estos pueden estar sujeto a cambio

Accesorios para la OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0.79×)/LENTE DE CONVERSIÓN MACRO/

Prenez garde à ne pas échapper l'appareil ni à lui faire subir de LENTE DE CONVERSIÓN DE OJO DE PEZ Tapa de la lente Tapa trasera de la lent Tapa del anillo del adaptado Anillo del adaptador [Φ37: para la lente intercambiable (H-PS14042)] Anillo del adaptador [Ф46: para la lente intercambiable (H-H014)]

Accesorios para el KIT LENTES DE CONVERSIÓN

1	Tapa de la lente (3 cada una)*
2	Tapa trasera de la lente (3 cada una) st
3	Tapa del anillo del adaptador
4	Anillo del adaptador [Φ 37: para la lente intercambiable (H-PS14042)]
(5)	Anillo del adaptador [Ф46: para la lente intercambiable

* La tapa delantera de la lente y la tapa trasera de la lente estár

A Colocación de la lente de conversión

recomienda que apaque el estabilizador.

• Cierre el flash en la cámara digital y apaque la alimentación. Retire los filtros, etc. si hav alguno colocado

Retire la tapa de la lente intercambiable y la tapa trasera de la lente de conversión. (Asegúrese de no perder las tapas.) Cuando está usando una lente con la función de estabilizador, se

Coloque el anillo del adaptador en la lente intercambiable como se muestra en la figura. Confirme que la sección del tornillo del anillo del adaptador

esté ajustada de forma segura. 2 Alinee la sección presionada 6 de la lente de conversión con la marca de sujeción (a) del anillo del adaptado

Gire la lente de conversión en la dirección de la flecha y alinee la sección presionada a la posición @

B Extracción de la lente de conversión Preparación:

Gire la lente de conversión en la dirección de la flecha, alinee con la posición @, y luego retírela. • La tapa del anillo del adaptador se puede colocar cuando el

anillo del adaptador se coloca en la lente intercambiable. La

- tapa de la lente que se puede colocar es diferente según el anillo del adaptador. → Cuando se coloca el anillo del adaptador [Ф37: para la lente intercambiable (H-PS14042)]: la tapa de la lente que se suministró con el anillo del
- adaptador o la lente intercambiable (H-PS14042) Cuando se coloca el anillo del adaptador [\$\Phi\$46: para la lente intercambiable (H-H014)]: tapa del anillo del adaptado

2 Gire el anillo del adaptador en la dirección de la flecha y Cuando el anillo del adaptador está atornillado de forma

segura, haciendo que sea difícil moverlo, se puede retirar al insertar la lente de conversión y girar en la dirección de la flecha. (Tenga cuidado de no hacer caer el anillo del adaptador en ese momento).

Precauciones para el uso

Al usar la lente intercambiable (H-PS14042) con la OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0,79×) o la LENTE DE CONVERSIÓN DE OJO DE PEZ se recomienda usar en Gran angular. La calidad de la imagen se puede deteriorar si se usa en

otro modo que no es Gran angular. • Gire lentamente y con cuidado al colocar o retirar la lente. (Existe una posibilidad de que no se puede retirarla cuando se la aprieta

demasiado.) • Parte de la imagen grabada se puede oscurecer con la luz del flash

bloqueada cuando se usa el flasi Tenga cuidado con las caídas o los golpes intensos • Los filtros o la visera de la lente no se pueden colocar en la lente de

• No toque ni ensucie la superficie de la lente de conversión

- No utilice gasolina, diluyente, alcohol u otros agentes de limpieza para limpiar el vidrio de la lente o el gabinete exterior. Si usa solventes puede dañar la lente o causar que la pintura se

No use un detergente doméstico ni un paño tratado con químicos.

- Limpie el polvo o las huellas con un paño suave y seco. - Limpie el polvo y la suciedad de la lente con un paño seco y sin

• Sujete la tapa y almacénela en un lugar con poca humedad cuando no se usa por un período prolongado de tiempo. • No desarme ni modifique.

• Lea las instrucciones de funcionamiento de la cámara digital y la

OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0,79×)

lente intercambiable también. • No apunte la lente ni mire hacia el sol o una fuente de luz intensa Siempre coloque la capa suministrada de manera que la luz sola no brille directamente en la lente

Construcción de 3 elementos en 3 grupos Rango de ,17 m (0,56 pies) a ∞ (Gran angular) $0.16 \text{ m} (0.52 \text{ pies}) \text{ a } \infty^{*2}$ 0.79× Ampliación Diámetro máximo aproximadamen 60,5 mm (2,38 polegadas longitud aproximadamente 28 mm (1,10 polegadas)

Aprox. 70 g (0.1543 lb)

LENTE DE CONVERSIÓN MACRO Construcción de 3 elementos en 2 grupos


la lente	
Rango de grabación	0,16 m (0,52 pies) a 0,26 m (0,85 pies) (Gran angular), 0,18 m (0,59 pies) a 0,26 m (0,85 pies) (Teleobjetivo)*1 0,14 m (0,46 pies) a 0,23 m (0,75 pies)*2
Máxima ampliación de la grabación	$0.35 \times (\text{Teleobjetivo})^{*1}$ $0.15 \times ^{*2}$
Dimensiones	Diámetro máximo aproximadamente 53,5 mm (2,11 polegadas), longitud aproximadamente 24,2 mm (0,95 polegadas)
Masa	Aprox. 46 g (0.1014 lb)


LENTE DE CONVERSIÓN DE OJO DE PEZ


	la lente	3 elementos en 3 grupos
	Rango de grabación	0,16 m (0,52 pies) a ∞ (Gran angular)*1 0,16 m (0,52 pies) a ∞ *2
	Ángulo de visión	120° (Gran angular)*1 120°*2
	Dimensiones	Diámetro máximo aproximadamente 60,5 mm (2,38 polegadas), longitud aproximadamente 28,4 mm (1,12 polegadas)
	Masa	Aprox. 77 g (0.1698 lb)

★1 Cuando se coloca en la lente intercambiable (H-PS14042) *2 Cuando se coloca en la lente intercambiable (H-H014)

• Cierre el flash en la cámara digital y apague la alimentación.

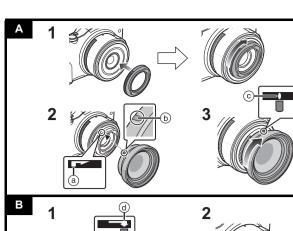

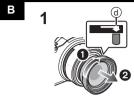

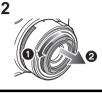

Diese Bedienungsanleitung ist für mehrere Vorsatzlinsen ausgerichtet Diese Vorsatzlinse kann nur in Kombination mit den austauschbaren Objektiver (H-PS14042 oder H-H014) verwendet werden (Stand: Februar 2012) • Das VORSATZLINSENKIT ist ein Kit-Produkt mit 3 Vorsatzlinsen als Set.

• Die Vorgehensweise zum Anbringen und Entfernen wird mit dem austauschharen Ohiektiv (H-PS14042) in Kombination mit der WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×) beschrieben.

Bitte bestätigen Sie das Zubehör. Stand der Produktnummern ist Februar 2012.

Änderungen jederzeit möglich.

Zubehör für die WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0,79×)/

1	Objektivdeckel*
2	Hinterer Objektivdeckel*
3	Adapterringdeckel
4	Adapterring [Ф37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)]
(5)	Adapterring [Ф46: für austauschbares Objektiv (H-H014)]

Zub	ehör für das VORSATZLINSENKIT
1	Objektivdeckel (je 3)*
2	Hinterer Objektivdeckel (je 3)*
3	Adapterringdeckel
4	Adapterring [Ф37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)]
(5)	Adapterring [Ф46: für austauschbares Objektiv (H-H014)]
	er Objektivdeckel und der hintere Objektivdeckel sind zum itpunkt des Kaufs an die Vorsatzlinse angebracht.

Anbringen der Vorsatzlinse

Vorbereitung: Schließen Sie den Blitz der Digitalkamera und schalten Sie

Gerät auf [OFF] • Entfernen Sie, falls angebracht, die Filter etc.

• Entfernen Sie den Objektivdeckel des austauschbaren Objektivdeckel

und den hinteren Obiektivdeckel der Vorsatzlinse. (Achten darauf, die Deckel nicht zu verlieren.) Wenn Sie ein Obiektiv mit einer Stabilisatorfunktion verwende

wird empfohlen, den Stabilisator auf IOFFI zu stellen.

Bringen Sie den Adapterring an das austauschbare

Objektiv an, wie in der Abbildung gezeigt.

• Stellen Sie sicher, dass der Schraubverschluss des Adapterrings fest angebracht ist.

Richten Sie den niedrigen Bereich (b) der Vorsatzlinse an

der Befestigungsmarkierung (a) des Adapterrings aus.

Drehen Sie die Vorsatzlinse in Pfeilrichtung und richten Sie den niedrigen Bereich an der @-Position aus.

B Entfernen der Vorsatzlinse

• Schließen Sie den Blitz der Digitalkamera und schalten Sie das Gerät auf [OFF].

Drehen Sie die Vorsatzlinse in Pfeilrichtung, richten Sie sie an der @-Position aus und entfernen Sie sie. Der Adapterringdeckel kann angebracht werden, wenn der

Adapterring an das austauschbare Obiektiv angebracht wurde. Der Deckel, der angebracht werden kann, unterscheidet sich je nach Adapterring.

→ Wenn der Adapterring [Ф 37; für austauschbares Objektiv (H-PS14042)] angebracht ist: Der Objektivdeckel, der mit dem Adapterring oder dem austauschbaren Objektiv

→ Wenn der Adapterring [Ф46: für austauschbares Objektiv (H-H014)] angebracht ist: Adapterringdeckel

Drehen Sie den Adapterring in Pfeilrichtung und entfernen

(H-PS14042) mitaeliefert wurde

• Wenn der Adapterring fest angeschraubt, und schwer zu entfernen ist, kann er entfernt werden, indem die Vorsatzlinse angebracht und in Pfeilrichtung gedreht wird. (Achten Sie darauf, den Adapterring zu diesem Zeitpunkt nicht fallen zu lassen.)

• Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042) in Kombination mit der WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×) oder der FISHEYE-VORSATZLINSE, wird die Verwendung des Weitwinkels empfohlen. Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn nicht der Weitwinkel verwendet wird.

 Beim Anbringen oder Entfernen langsam und vorsichtig drehen. (Es ist möglich, dass ein Entfernen nicht möglich ist, wenn sie zu fest Ein Teil des aufgenommenen Bildes kann bei einer Blockierung des

Blitzes dunkel werden, wenn der Blitz verwendet wird. Nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen Filter oder die Gegenlichtblende können nicht an die Vorsatzlinse

angebracht werden Berühren oder beschmutzen Sie nicht die Oberfläche der

- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliche Reinigungsmittel zur Reinigung des Linsenglases oder des äußeren Gehäuses. Der Gebrauch von Lösungsmitteln kann die Linse beschädigen oder ein Abblättern des Lacks verursachen.

 Wischen Sie Staub oder Fingerabdrücke mit einem weichen, Wischen Sie Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Linse mit

einem fusselfreien, trockenen Tuch ab. - Verwenden Sie keinen Haushaltsreiniger oder ein chemisch

behandeltes Tuch. Bringen Sie den Deckel an und bewahren Sie sie an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit auf wenn Sie sie für eine längere Zeit

nicht verwenden. Zerlegen oder modifizieren Sie sie nicht. Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Digitalkamera und des austauschharen Obiektivs

Richten Sie die Linse nicht in das Sonnenlicht oder eine starke Lichtquelle und schauen Sie nicht in das Sonnenlicht oder eine starke Lichtquelle. Bringen Sie immer den mitgelieferten Deckel an, damit das Sonnenlicht nicht direkt in die Linse scheinen kann

WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0,79×)

Objektivkonstruktion	3 Elemente in 3 Gruppen
Aufnahmebereich	0,17 m bis ∞ (Weitwinkel)*1 0,16 m bis ∞ *2
Vergrößerung	0,79×
Abmessungen	Maximaler Durchmesser ca. 60,5 mm, Länge ca. 28 mm
Gewicht	Ca. 70 g
	Aufnahmebereich Vergrößerung Abmessungen

MAKRO-VORSATZLINSE Objektivkonstruktion 3 Elemente in 2 Grupper

ı	-	* *
1042)]	Aufnahmebereich	0,16 m bis 0,26 m (Weitwinkel),
1)]		0,18 m bis 0,26 m (Tele)*1
7/]		0,14 m bis 0,23 m*2
	Maximale	0,35× (Tele)*1 0.15×*2
	Aufnahmevergröß	0,15×*2
	erung	
	Abmessungen	Maximaler Durchmesser ca. 53,5 mm,
1042)]		Länge ca. 24,2 mm
1)]	Gewicht	Ca. 46 g
m FIGURE VORCATZI INCE		71 INOF

IEYE-VORSATZLINS

onstruktion	3 Elemente in 3 Gruppen
nebereich	0,16 m bis ∞ (Weitwinkel)*1 0,16 m bis ∞ *2
ikel	120° (Weitwinkel)*1 120°*2
ungen	Maximaler Durchmesser ca. 60,5 mm, Länge ca. 28,4 mm
	Ca. 77 g

*1 Bei Anbringung an das austauschbare Obiektiv (H-PS14042) *2 Bei Anbringung an das austauschbare Obiektiv (H-H014)

ITALIANO

Queste istruzioni per l'uso riquardano molteplici lenti di conversione. Questa lente di conversione può essere usata solo in combinazione con gli obiettivi intercambiabili (H-PS14042 o H-H014) (informazioni aggiornate a febbraio 2012). • II KIT DI LENTI DI CONVERSIONE contiene 3 lenti di conversione.

• Il metodo per l'installazione e la rimozione viene spiegato con la combinazione di obiettivo intercambiabile (H-PS14042) e LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0.79×)

Confermare gli accessori

I codici dei prodotti sono aggiornati a febbraio 2012. Possono essere soggetti a modifiche

Accessori per la LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0.79×)/LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO MACRO/ LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO FISHEYE

Copriobiettivo³ Copriobiettivo poste 3 Coprianello adattatore Anello adattatore [Φ37: per objettivo intercambiabile (H-PS14042)] Anello adattatore [Ф46: per obiettivo intercambiabile (H-H014)]

Accessori per KIT DI LENTI DI CONVERSIONE

(1)	Coprioblettivo (3)	
2	Copriobiettivo posteriore (3) *	
3	Coprianello adattatore	
4	Anello adattatore [Ф37: per obiettivo intercambiabile (H-PS14042)]	
(5)	Anello adattatore [Ф46: per obiettivo intercambiabile (H-H014)]	

* Il copriobiettivo anteriore e quello posteriore sono installati sull'obiettivo intercambiabile al momento dell'acquisto.

A Installazione della lente di conversione

• Chiudere il flash sulla fotocamera digitale e spegnere l'unità

 Rimuovere eventuali filtri installati. • Rimuovere il copriobiettivo dell'obiettivo intercambiabile e il copriobiettivo posteriore della lente di conversione (fare attenzione

a non perdere i copriobiettivi). • Quando si usa un obiettivo con funzione stabilizzatore, si

raccomanda di disattivare lo stabilizzatore. Fissare l'anello adattatore all'obiettivo intercambiabile come mostrato in figura.

• Verificare che l'anello adattatore sia avvitato strettamente

Allineare la parte incava (b) della lente di conversione con il segno di innesto @ dell'anello adattatore. Ruotare la lente di conversione nella direzione della freccia

e allineare la parte incava alla posizione © Rimozione della lente di conversione

 Chiudere il flash sulla fotocamera digitale e spegnere l'unità. Ruotare la lente di conversione nella direzione della freccia,

allinearla alla posizione (d), e quindi rimuoverla. Il coprianello adattatore può essere fissato quando l'anello adattatore è fissato all'obiettivo intercambiabile. Il coprianello che nuò essere fissato è diverso a seconda dell'anello adattatore

. Quando è fissato l'anello adattatore [Ф37: per l'obiettivo intercambiabile (H-PS14042)]: Coprioblettivo in dotazione co l'anello adattatore o l'obiettivo intercambiabile (H-PS14042) → Quando è fissato l'anello adattatore [Φ46: per l'obiettivo

intercambiabile (H-H014)1: Coprianello adattatore

 Quando l'anello adattatore è avvitato strettamente, rendendone difficile la rimozione, può essere rimosso inserendo la lente di conversione e ruotando in direzione della freccia (in questa fase fare attenzione a non fare cadere l'anello adattatore).

Precauzioni per l'uso

 Quando si usa l'obiettivo intercambiabile (H-PS14042) in combinazione con la LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0.79×) o la LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO FISHEYE, si raccomanda di utilizzare la posizione Grandangolo. La qualità dell'immagine potrebbe deteriorarsi se si

usa una posizione diversa da grandangolo Durante la fase di installazione e rimozione ruotare lentamente e con cautela (la rimozione potrebbe non essere possibile quando è troppo stretto). Quando si usa il flash, parte dell'immagine registrata può diventare

scura perché la luce del flash rimane bloccata.

• Fare attenzione a cadute o forti shock.

 Sulla lente di conversione non è possibile installare un filtro o un paraluce. Non toccare o sporcare la parte anteriore della lente di conversione.

Non usare benzina, solvente, alcool o altri prodotti simili per la pulizia del vetro o della parte esterna della lente. L'uso di solventi

può danneggiare la lente o causare il distacco della vernice. Rimuovere la polvere o le impronte delle dita usando un panno morbido e asciutto. - Rimuovere la polvere e la sporcizia presenti sulla superficie della

lente con un panno asciutto e privo di filaccia. - Non usare un detergente per la casa o un panno trattato

nstallare il coperchietto e conservare in un luogo poco umido

guando non viene usato per lungo tempo. Non smontare o modificare Leggere le istruzioni per l'uso della fotocamera digitale e

dell'objettivo intercambiabile. Non puntare l'obiettivo o guardare direttamente il sole o una fonte di luce intensa. Installare sempre il coperchietto in dotazione in modo

che la luce del sole non entri direttamente nell'obiettivo.

LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0.79×)

Componenti dell'obiettivo	3 elementi in 3 gruppi	
Distanza utile di ripresa	0,17 m a ∞ (Grandangolo) *1 0,16 m a ∞ *2	
ngrandimento	0,79×	
Dimensioni	Diametro massimo circa 60,5 mm, lunghezza circa 28 mm	
eso Circa 70 g		
ENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO MACRO		

	lunghezza circa 28 mm	
Peso	Circa 70 g	
ENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO MACRO		
Componenti dell'obiettivo	3 elementi in 2 gruppi	
Distanza utile di ripresa	0,16 m a 0,26 m (Grandangolo), 0,18 m a 0,26 m (Teleobiettivo)*1 0,14 m a 0,23 m*2	
ngrandimento massimo della registrazione	0,35× (Tele)*1 0,15×*2	
Dimensioni	Diametro massimo circa 53,5 mm,	

presa	0,14 m a 0,23 m*2	重量
grandimento	0,35× (Tele)*1	微距轉換鏡頭
assimo della	0,15×* ²	鏡頭結構
egistrazione		可拍攝範圍
imensioni	Diametro massimo circa 53,5 mm,	31114446111
	lunghezza circa 24,2 mm	
eso	Circa 46 g	最大拍攝倍率
NTE DI CONVER		
omponenti	3 elementi in 3 gruppi	尺寸
ell'obiettivo	o cicincila in o grappi	重量
istanza utilo di	0.16 m a ∞ (Grandangolo)*1	魚眼轉換鏡頭

gistrazione		
imensioni	Diametro massimo circa 53,5 mm,	
	lunghezza circa 24,2 mm	
eso	Circa 46 g	
NTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO FISHEYE		
omponenti ell'obiettivo	3 elementi in 3 gruppi	
istanza utile di presa	0,16 m a ∞ (Grandangolo)*1 0,16 m a ∞ *2	
ngolo di visuale 120° (Grandangolo)*1 120°*2		
imensioni	Diametro massimo circa 60,5 mm, lunghezza circa 28,4 mm	
eso	Circa 77 g	
Quando installato sull'obiettivo intercambiabile (H-PS14042)		

本使用說明書以多個轉換鏡頭爲對象。 本轉換鏡頭僅可以與可換鏡頭(H-PS14042或 H-H014)組合使用

(截至2012年2月) •轉換鏡頭套裝是3個轉換鏡頭爲一套的套裝產品。

•安裝方法和取下方法是以可換鏡頭 (H-PS14042) 與廣角轉換鏡頭 (0.79×)的組合爲例進行說明的。

轉接環 [Φ37: 可換鏡頭 (H-PS14042) 用

⑤ 轉接環 [Φ46: 可換鏡頭 (H-H014) 用]

* 購買時,鏡頭蓋和鏡頭後蓋安在轉換鏡頭上。

•請關閉數位相機的閃光燈,將電源設定到 [OFF]

· ii 關閉數位相機的閃光燈,將電源設定到[OFF]

朝箭頭指示的方向轉動轉接環將其取下。

•使用帶穩定器功能的鏡頭時,建議將穩定器設定到 [OFF]。

像圖中所示的那樣將轉接環安裝到可換鏡頭上。

將轉換鐮頭的下凹部分 (b) 對準轉接環的安裝標記 (a)。

朝箭頭指示的方向轉動轉換鏡頭,將下凹部分對準⑥位置。

朝箭頭指示的方向轉動轉換鏡頭,對準 @ 位置,然後取下。

央裝了轉接帶 [0 37: 可換鏡頭 (H-PS14042) 田 1 時:

轉接環安在可換鏡頭上時,可以安裝轉接環蓋。根據轉接環

, 安装」 轉接環 [Ψ31・可探覡頭 (HF314042) 加] kg 隨轉接環或可換鏡頭 (H-PS14042) 提供的鏡頭蓋 → 安装了轉接環 [Φ46:可換鏡頭 (H-H014) 用] 時:轉接環蓋

• 轉接環被緊緊地擰上難以取下時,可以通過插入轉換鏡頭並朝

•以可換鏡頭(H-PS14042)與廣角轉換鏡頭(0.79×)或魚眼轉換鏡頭的

組合使用時,建議在廣角端使用。如果在廣角端以外使用,書質可能

•安裝或取下時,請慢慢地小心地轉動。(如果將其擰得過緊,有無法取

•使用閃光燈時,閃光燈的光會被遮住,拍攝的影像的一部分可能會變暗。

- 請勿使用汽油、稀釋劑、酒精或其他類似的清潔劑清潔鏡頭玻璃或

•請勿將鏡頭對著或直視太陽或強光源。請務必安上提供的蓋,使陽光

017 m 至 ∞ (磨角)

0.16 m 至 0.26 m (廣角)

0.14 m 至 0.23 m*2

0.16 m 至 ∞ (廣角)

<u>0.16</u> m 至 ∞*2

120°(廣角)

0.35× (遠攝)

0.18 m 至 0.26 m (遠攝)

最大直徑約 60.5 mm,長度約 28 mm

最大直徑約 53.5 mm, 長度約 24.2 mm

0.16 m 至 ∞^{*2}

箭頭指示的方向轉動來將其取下。(此時,請注意不要使轉接環

•請取下可換鏡頭的鏡頭蓋和轉換鏡頭的鏡頭後蓋。(請注意不要將蓋

A 安裝轉換鏡頭

B 取下轉換鏡頭

使用時的注意事項

•請當心掉落或強烈撞擊。

• 不能將濾鏡或鏡頭遮光罩安裝到轉換鏡頭上

- 請使用軟的乾布將加處或指別擦去。

請勿使用家用清潔劑或化學抹布

外殼。使用溶劑可能會損壞鏡頭或導致塗層剝落

- 請使用無絨毛乾布將鏡頭表面的灰塵和污垢擦井

•長時間不使用時,請安上蓋並存放在濕度低的地方。

3 組 3 片

約70g

2組3片

約 46 g

3組3片

*1 安在可換鏡頭 (H-PS14042) 上時

*2安在可換鏡頭 (H-H014) 上時

• 也請閱讀數位相機和可換鏡頭的使用說明書。

下的可能。

• 請勿拆卸或改裝。

廣角轉換鏡頭 (0.79×)

可拍攝節圍

可拍攝節圍

● 加里安裝了瀘鏡等, 請將其取下

產品號碼截至 2012 年 2 月爲準。此後可能會有變更 **库色蘸烧缝箱 (0.79×)/ 数野蘸烧缝箱 / 色胆輔烧缝商的**处//

廣角轉換鏡頭 (0.79×)/ 微距轉換鏡頭 / 魚眼轉換鏡頭的附件	产品号码截至 2012 年 2 月为准。此后可能会有变更。
① 鏡頭蓋*② 鏡頭後蓋*	广角转换镜头 (0.79×)/ 微距转换镜头/ 鱼眼转换镜头的附件
③ 轉接環蓋	① 镜头盖*
④ 轉接環 [Ф37: 可換鏡頭 (H-PS14042) 用]	② 镜头后盖*
⑤ 轉接環 [Φ46: 可換鏡頭 (H-H014) 用]	③ 转接环盖
轉換鏡頭套裝的附件 ① 鏡頭蓋(3個)*	④ 转接环 [Φ37: 可互换镜头 (H-PS14042) 用]
② 鏡頭後蓋(3個)*	⑤ 转接环 [Φ46: 可互换镜头 (H-H014) 用]

转换镜头套装的附件

简体中文

请确认附件。

本使用说明书以多个转换镜头为对象。

H-H014) 组合使用(截至 2012 年 2 月)

本转换镜头仅可以与可互换镜头(H-PS14042或

•转换镜头套装是3个转换镜头为一套的套装产品

角转换镜头 (0.79×) 的组合为例进行说明的。

•安装方法和取下方法是以可互换镜头 (H-PS14042) 与广

(1) 镜头盖(3个)	
② 镜头后盖(3 个)*	鱼眼转换镜头
③ 转接环盖	镜头结构
④ 转接环 [Φ37: 可互换镜头 (H-PS14042) 用]	可拍摄范围
⑤ 转接环 [Φ46: 可互换镜头 (H-H014) 用]	视角
*购买时,镜头盖和镜头后盖安在转换镜头上。	

A 安装转换镜头

注意不要将盖弄丢。)

•请关闭数码相机的闪光灯,将电源设置到 [OFF]。

• 如果安装了滤镜等, 请将其取下, •请取下可互换镜头的镜头盖和转换镜头的镜头后盖。(请

•使用带稳定器功能的镜头时,建议将稳定器设置到[OFF]。 1 像图中所示的那样将转接环安装到可互换镜头上。

• 请确认转接环的螺丝部已被牢牢地拧紧 2 将转换镜头的下凹部分 (6) 对准转接环的安装标记 (a)。 朝箭头指示的方向转动转换镜头,将下凹部分对准⑥

位置。

•请关闭数码相机的闪光灯,将电源设置到[OFF]。 1 朝箭头指示的方向转动转换镜头,对准 @ 位置,然后

取下。 • 转接环安在可互换镜头上时, 可以安装转接环盖。

据转接环不同,可以安装的盖也会有所不同 → 安装了转接环[Φ37:可互换镜头(H-PS14042)用]时 接环或可互换镜头 (H-PS14042) 提供的镜头盖

→安装了转接环 [Φ46: 可互换镜头 (H-H014) 用] 时 2 朝箭头指示的方向转动转接环将其取下。 • 转接环被紧紧地拧上难以取下时, 可以通过插入转换

镜头并朝箭头指示的方向转动来将其取下。(此时,

请注意不要使转接环掉落。)

•以可互换镜头(H-PS14042)与广角转换镜头(0.79×)或鱼 眼转换镜头的组合使用时,建议在广角端使用。如果在广 角端以外使用, 画质可能会变差。

•安装或取下时, 请慢慢地小心地转动。(如果将其拧得讨 竖, 有无法取下的可能。)

•使用闪光灯时,闪光灯的光会被遮住,拍摄的影像的一部 分可能会变暗。

• 请当心掉菠武强列撞击 • 不能将滤镜或镜头遮光罩安装到转换镜头上。

• 请勿钟摸戓弄脏转换镜斗的表面。 -请勿使用汽油、稀释剂、酒精或其他类似的清洁剂清洁

镜头玻璃或外壳。使用溶剂可能会损坏镜头或导致涂层 - 请使用软的干布将灰尘或指印擦去

-请使用无绒毛干布将镜头表面的灰尘和污垢擦去。 - 请勿使用家用清洁剂或化学抹布。

•长时间不使用时,请安上盖并存放在湿度低的地方。 •请勿拆卸或改装

的盖, 使阳光不会直接照进镜头。

•也请阅读数码相机和可互换镜头的使用说明书。 •请勿将镜头对着或直视太阳或强光源。请务必安上提供

РУССКИЙ ЯЗЫК

广角转换镜头 (0.79×)

0.17 m 至 ∞ (广角)

0.16 m 至 0.26 m (广角)。

0.14 m 至 0.23 m^{*2}

最大直径约 53.5 mm

0.16 m 至 ∞ (广角)

最大直径约 60.5 mm

长度约 28.4 mm

0.16 m 至 ∞*2

长度约 24.2 mm

0.35× (远摄)

0.18 m 至 0.26 m (远摄) *1

最大直径约 60.5 mm, 长度约 28 mm

<u>0.16 m</u>至 ∞*2′

0.79×

约 70 g

2组3片

 $0.15 \times *$

约 46 g

3组3片

120° () 120°*2

约 77 g

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для

*1安在可互换镜头 (H-PS14042) 上时

*2安在可互换镜头 (H-H014) 上时

镜头结构

可拍摄范围

微距转换镜头

可拍摄范围

最大拍摄倍率

镜头结构

нескольких преобразовательных объективов. Данный преобразовательный объектив можно использовать исключительно в сочетании со сменными объективами (H-PS14042 или H-H014) (по состоянию на февраль 2012 г.). • КОМПЛЕКТ КОНВЕРТЕРОВ представляет собой комплект из 3 преобразовательных объективов.

• Способ присоединения и снятия такого объектива объясняется для комбинации со сменным объективом (H-PS14042) и ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×).

Аксессуары

Проверьте аксессуары. ера изделий правильны по состоянию на февраль 2012 г

Они могут изменяться. Аксессуары для ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×)/

	•	Ди
1	Крышка объектива*	~
2	Задняя крышка объектива [*]	
3	Крышка переходного кольца	Ma
4	Переходное кольцо [Ф37: для сменного объектива (H-PS14042)]	ув
(5)	Переходное кольцо [Ф46: для сменного объектива (Н-Н014)]	CZ

Аксессуары для КОМПЛЕКТ КОНВЕРТЕРОВ Крышка объектива (3 для каждого объектива) Залняя крышка объектива (3 лля кажлого объектива) Крышка переходного кольца Переходное кольцо [Ф37: для сменного объектива (H-PS14042)

Переходное кольцо [Ф46: для сменного объектива (Н-Н014)

. покупки надеты на объектив **А** Присоединение преобразовательного объектива • Закройте вспышку цифрового фотоаппарата и выключите

Крышка объектива и задняя крышка объектива на момен

питание [ВЫКЛ.]. ены какие-либо фильтры и пр., отсоедините их. • Снимите крышку объектива со сменного объектива и заднюю крышку объектива – с преобразовательного объектива

(примите меры, чтобы не потерять крышки). • Если используется стабилизатор изображения, рекомендуется выключить его [ВЫКЛ.].

Присоедините переходное кольцо к сменном объективу, как показано на рисунке. • Убедитесь, что резьбовая часть переходного кольца навинчена надежно.

объективе с присоединительной меткой (a) на тереходном кольше Поверните преобразовательный объектив в направлении стрелки и выровняйте нажатый участок по

Совместите нажатый участок (б) на преобразовательном

В Снятие преобразовательного объектива • Закройте вспышку цифрового фотоаппарата и выключите

толожению © (Зафиксировать).

питание [ВЫКЛ.]. Поверните преобразовательный объектив в направлении стрелки, выровняйте по положению (д)

(высвободить) и снимите его.
• Если на сменный объектив надето переходное кольцо, то на это переходное кольцо может надеваться крышка. Тиг такой крышки зависит от переходного кольца.

→ Если присоединено переходное кольцо [Ф37: для сменного объектива (H-PS14042)]: крышка объектива которая была поставлена в комплекте с переходным

ьцом или сменным объективом (H-PS14042 Если присоединено переходное кольцо [Ф46: для сменного объектива (Н-Н014)]: крышка переходного кольца Поверните переходное кольцо в направлении стрелки и снимите его. Если переходное кольцо слишком туго навинчено, так что снять его тяжело, его можно снять, вставив преобразовательный

объектив и повернув в направлении стрелки (постарайтесь в процессе не уронить переходное кольцо). **Тредосторожности при использовании фотоаппарата**

 При использовании совместно со сменным объективом (H-PS14042) ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0.79×) или ФИШАЙ КОНВЕРТЕР. екомендуется использовать режим Wide (Широкоугольный

соединении или снятии поворачивайте медленно и аккуратно. (При слишком тугом навинчивании существует риск невозможности отсоединения) При использовании вспышки часть записываемого изображени

Использование другого режима, кроме Wide (Широкоугольный),

может привести к ухудшению качества изображения.

может оказаться темной из-за блокирования света от вспышки. Берегите от падений и сильных ударов.
На преобразовательный объектив нельзя установить фильтры

или бленду.

Не касайтесь и не загрязняйте поверхность преобразовательного объектива.

 Не используйте для очистки оптики или внешнего кожуха объектива бензин, разбавитель, спирт и другие подобные чистящие средства. Использование растворителей может повредить объектив или привести к отслоению краски.

– Вытирайте пыль или отпечатки пальцев мягкой сухой тканьк

сухой ткани, не оставляющей ворса.

– Не используйте бытовые моющие средства или ткань, обработанную химическими веществами.
• Если объектив планируется не использовать в течение

Вытирайте пыль и грязь с поверхности объектива с помощы

длительного времени, наденьте крышку и храните в месте с Запрещается разбирать или модифицировать Прочтите инструкции по эксплуатации для цифровой камеры, а также для сменного объектива.

• Не направляйте объектив и не смотрите на солнце или другой сильный источник света. Всегда надевайте комплектную крышку чтобы солнечный свет не попадал непосредственно в объектив.

Технические характеристики OVEOUPHIN OFFERTING 10 20 ×

Конструкция объектива	3 элементов в 3 группах
Диапазон записи	0,17 м до $∞$ (Широкоугольный) *1 0,16 м до $∞^{*2}$
Увеличение	0,79×
Габариты	Максимальный диаметр прибл. 60,5 мм, длина прибл. 28 мм
Масса	Прибл. 70 г

объектива	3 элементов в 2 труппах
Диапазон записи	0,16 м до 0,26 м (Широкоугольный), 0,18 м до 0,26 м (Телескопический) ^{*1} 0,14 м до 0,23 м ^{*2}
Максимальное увеличение изображения при съемке	$0,35 imes ($ Телескопический $)^{*1}$ $0,15 imes^{*2}$
Габариты	Максимальный диаметр прибл. 53,5 мм, длина прибл. 24,2 мм

Масса	Прибл. 46 г		
ФИШАЙ КОНВЕРТ	ΓΕΡ		
Конструкция объектива	3 элементов в 3 группах		
Диапазон записи	0,16 м до ∞ (Широкоугольный) ^{*1} 0,16 м до ∞ ^{*2}		
Угол обзора	120° (Широкоугольный) ^{*1} 120° ^{*2}		
Габариты	Максимальный диаметр прибл. 60,5 мм, длина прибл. 28,4 мм		

*1 Когда присоединен сменный объектив (H-PS14042) *2 Когда присоединен сменный объектив (H-H014

العربية

يمكن استخدام عدسة التحويل هذه مع العدسات القابلة للتبديل (H-H014 · H-PS14042) (ابتداءً من فبر اير 2012). ُمجموعة عدسة التحويل عبارة عن منتج يشتمل على ثلاث عدسات تحويل كحزمة واحدة. • طريقة التركيب والفك موضحة للاستخدام مع العدسات القابلة للتبديل (H-PS14042) وعدسة التحويل العريضة (×0.79).

لحقات المخصصة لعدسة التحويل العريضة(×0.79)/عدسة الماكرو/عدسة عين السمكا

تعليمات التشغيل هذه مخصصة للاستخدام مع عدسات تحويل متعددة.

(H-H014) للعدسة القابلة للتبديل (H-H014)

ير حي التحقق من تو فر الملحقات

본 사용설명서는 복수의 변환 렌즈를 대상으로 하고 있습니다. غطاء العدسة الخلفي 본 변환 렌즈는 교환식 렌즈 (H-PS14042 또는 H-H014) 와 함께일 경 غطاء حلقة المهايئ 우에만 사용할 수 있습니다 (2012 년 2 월 현재). طقة المهايئ [37]: للعدسة القابلة للتنديل (P\$14042). • 변화레즈 키트는 3개의 변화 레즈를 하나의 세트로 한 키트 제품입니다

한국어

لملحقات المخصصة لمجموعة عدسة التحويل) غطاء العدسة (3 أغطية لكل عدسة)*) الغطاء الخلف للعدسة (3 أغطية لكل عدسة)* غطاء حلقة المهايئ ا حلقة المهابئ [43 Φ : العدسة القابلة للتبديل (H-PS14042) (δ) حلقة المهابئ (Φ46) للعدسة القابلة للتبديل (H-H014) يكون غطاء العدسة والغطاء الخلفي للعدسة مثبتين بعدسة التحويل عند الشراء

قم بتثبيت حلقة المهايئ بالعدسة القابلة للتبديل كما هو موضح بالرسم التوضيحي.

قم بمحاذاة الجزء المضغوط ﴿ بعدسة التحويلُ مَع علامة التثبيتُ ﴿ بَحلقة المهايئ

قم بتدوير عدسة التحويل في اتجاه السهم، وحاز الجزء المضغوط على موضع ⑥.

عند تثبيت حلقة المهايئ [937] بالعدسة القابلة للتبديل (H-PS14042)

غطاء العدسة الملحق بحلقة المهايئ أو العدسة القابلة للتبديل (H-PS14042)

عندما تكون حلقة المهايئ مثبتة بإحكام، ويصعب فكها، يمكن حينئذ فكها عن طريق

أو الجسم الخارجي لها. إذ قد يؤدي استخدام المذيبات إلى تلف العدسة أو تعرض الطّلاء

- امسح العبار أو بصمات الأصابع باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

بتثبيت الغطاء الملحق؛ حتى لا تتعرض العدسة لضوء الشمس على نحو مباشر

3 عناصد ضمن 3 محمو عات

الحد الأقصى للقطر 60.5 مم تقريبًا، الطول 28 مم تقريبًا

الحد الأقصى للقطر 53.5 مم تقريبًا، الطول 24.2 مم تقريبًا

الحد الأقصى للقطر 60.5 مم تقريبًا، الطول 28.4 مم تقريبًا

●장착 및 탈착 방법은 교환식 렌즈 (H-PS14042) 및 광각 변환 렌즈

(0.79×) 와 결합하여 설명되어 있습니다

0.17 م إلى ∞ (Wide) ¹

3 عناصر ضمن مجمو عتين

من 0.14 م إلى 0.23 م² من 0.14 م إلى 0.23 م

3 عناصر ضمن 3 مجموعات

من 0.16 مرائي 0.26 م (Wide)، و

من 0.18 م إلى 0.26 م (Tele)

0.16 ماله، ∞*

0.79×

70 حرام تقريبًا

*2 0.15×

46 جر ام تقريبًا

0.16 م المي ∞2

*1(Wide)120°

وند التثبيت بالعدسة القابلة للتبديل (H-PS14042)

يحظر استخدام منظف منزلي أو قطعة قماش معالجة كيميائيًا.

تركيب عدسة التحويل وتدوير ها في اتجاه السهم. (احرص على عدم إسقاط حلقة المهاير

· تأكد من تثبيت الجزء الخاص بالمسمار الملولب بحلقة العدسة بإحكام

A تركيب عدسة التحويل

أغلق الفلاش بالكاميرا الرقمية، واضبط الطاقة على [OFF]. قم بفك المرشحات وما إلى ذلك، إذا كان أي منها مثبتًا.
 قم بفك غطاء العدسة بالعدسة القابلة للتبديل والغطاء الخلفي للعدسة بعدسة التحويل. (احرص 즈 뒷 덮개 (3 개 لى عدم ضياع غطاء العدسة) 어댑터 링 [Φ37: 교환식 렌즈 (H-PS14042) 용 1 عند استخدامك عدسة بها وظيفة الموازن، يوصى بضبط الموازن على [OFF].

변환 렌즈 키트 부속품

보속품은 화이하시기 바랍니다

어아 변화 레즈 부속품

عند القيام بذلك.)

صورة، إذا جرى استخدامها على إعداد بخلاف Wide

أغلق الفلاش بالكامير ا الرقمية، واضبط الطاقة على OFF]. قم بتدوير عدسة التحويل في اتجاه السهم، ومحاذاتها على موضع ()، ثم قم بفكها. •손떨림 방지 기능이 있는 렌즈를 사용할 경우에는 손떨림 방지 기능 · يمكن تركيب غطاء حلقة المهايئ عندما تكون حلقة المهايئ مثبتة بالعدسة القابلة للتبديل. يختلف الغطاء الذي يمكن تركيبه باختلاف حلقة المهايئ.

2 변환 렌즈의 움푹 들어간 부분 🕞 을 어댑터 링의 부착 표시 📵 에 · عند تثبيت حلقة المهايئ [440: للعدسة القابلة للتبديل (H-H014)]

변환 렌즈를 화살표 방향으로 돌리고 ④ 위치에 맞춘 후 탈착하 تنبيهات للاستخدام • 어댑터 링이 교환식 렌즈에 부착되어 있으면 어댑터 링 덮개를 부착 • عند الاستخدام مع العدسة القابلة للتبديل (H-PS14042) إلى جانب عدسة التحويل العريضة 할 수 있습니다 . 부착 가능한 덮개는 어댑터 링에 따라 다릅니다 . (×0.79) أو عدسة عين السمكة، يوصى باستخدامها مع الضبط على Wide. قد تتدنى جودة

 قم بندوير ها ببطء و عناية عند التركيب أو الفك. (قد يتعذر الفك عند التثبيت بإحكام شديد.) قد يتحول جزء من الصورة المسجلة مع حجب ضوء الفلاش في حالة استخدامه. • احد ص على عدم اسقاط الغطاء أو تعرضه لصدمة عنيفة 어댑터 링을 화살표 방향으로 돌려 빼십시오.

링을 떨어뜨리지 않도록 조심하십시오 .)

사용상의 주의 ● 교화식 레즈 (H-PS14042) 를 광각 변화 레즈 (0.79×) 나 어안 변화 레

امسح الغبار أو الوسخ الملتصق بسطح العدسة باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر. 즈와 함께 사용할 경우에는 Wide 로 하여 사용하는 것이 좋습니다 . Wide 이외의 곳에서 사용하면 화질이 저하될 수 있습니다 • قم بتركيب الغطاء وتخزين العدسة في مكان تكون به نسبة الرطوبة منخفضة في حالة عدم

> لا تحاول فك العدسة أو تعديلها. • 플래시 사용 시 플래시 조명이 가려지면 촬영한 사진의 일부가 어두

> > •떨어뜨리거나 강한 충격에 주의하십시오 . ●변환 렌즈에는 필터나 렌즈 후드가 장착되지 않습니다

닛을 닦지 마십시오. 용제를 사용하면 렌즈가 손상되거나 페인트 가 벗겨질 수 있습니다

تركب العدسة - 부드러운 마른 천을 사용하여 먼지나 손자국을 닦아내십시오 . - 보푸라기가 없는 마른 천으로 렌즈 표면의 먼지 및 더러움을 닦아 نطاق المتاح للتسجيل

보관하십시오

•디지털 카메라와 교환식 렌즈의 사용설명서도 참조하시기 바랍니다 •렌즈를 가리키거나 태양이나 강렬한 광원을 들여다 보지 마십시오 반드시 부속 덮개를 부착하여 태양광선이 렌즈에 직접 들어오지 않

사양

لنطاق المتاح للتسجيل

نطاق المتاح للتسجيل

العرض

촬영 가능 범위 0.17 m 에서 ∞ (광각 .16 m 에서 ∞^{*2} l대 직경 약 60.5 mm. 길이 약 28 mn عدسة عين السمكة تركيب العدسة

촬영 가능 범위

,		어안 변환 렌즈	
x2 عند التثبيت بالعدسة القابلة للتبديل (H-H014)		중량	약 46 g
الله التبديل (1-14042	1* عند التثبيت بالعدسة القا	치수	최대 직경 약 53.5 mm, 길이 약 24.2 mm
77 جرام تقريبًا	الوزن		0.15×*2
الحد الأقصى للقطر 60.5	الأبعاد	최대 촬영 확대율	0.35× (망원)*1
*2 120°			0.14 m 에서 0.23 m ^{*2}
** (Wide) 120°	زاويه العرض		0.18 m 에서 0.26 m (망원)*1

16 m 에서 ~*2 최대 직경 약 60.5 mm, 길이 약 28.4 mm 약 **77** g

0.16 m 에서 ∞ (광각

어댑터 링 [Φ46: 교환식 렌즈 (H-H014) 용] k 렌즈 덮개 및 렌즈 뒷 덮개는 구입 시 변환 렌즈에 장착되어 있습니다 A 변환 렌즈 부착하기

제품번호는 2012 년 2 월 현재 기준입니다 . 변경될 수 있습니다

광각 (Wide) 변환 렌즈 (0.79×)/ 매크로 변환 렌즈 /

어댑터 링 [Φ37: 교환식 렌즈 (H-PS14042) 용]

어댑터 링 [Φ46: 교환식 렌즈 (H-H014) 용]

•필터 등이 장착되어 있으면 빼십시오. •교환식 렌즈의 렌즈 덮개와 변환 렌즈의 렌즈 뒷 덮개를 빼십시오. (덮개를 잃어버리지 않도록 주의하십시오

•디지털 카메라의 플래시를 닫고 전원을 [OFF] 로 하십시오.

그림과 같이 어댑터 링을 교환식 렌즈에 부착하십시오 .

3 변환 렌즈를 화살표 방향으로 돌려 움푹 들어간 부분을 ⓒ 위치 2 قم بتدوير حلقة المهايئ في اتجاه السهم وفكها. 에 맞추십시오.

준비 : 디지털 카메라의 플래시를 닫고 전원을 [OFF] 로 하십시오

→ 어댑터 링 [Ф37: 교환식 렌즈 (H-PS14042) 용] 부착 시 : 어댑터 링이나 교환식 렌즈 (H-PS14042) 에 부속된 렌즈 덮개 → 어댑터 링 [Ф46: 교환식 렌즈 (H-H014) 용] 부착 시 :

어댑터 링의 세계 조여져 있으면 빼기 어려우므로 변환 렌즈를 까우고 화살표 방향으로 돌려 뺄 수 있습니다.(이 때 어댑터 لا يمكن تثبيت المرشحات أو واقي العدسة بعدسة التحويل. ويحظر آمس أو تعريض سطح عدسة التحويل للاتساخ. له يحظر استخدام البنزين أو التنر أو الكحول أو منظفات أخرى مشابهة لتنظيف زجاج العدسة

무 세계 조이면 탁찬이 되지 않을 수 있습니다.

• برجي قراءة تعليمات التشغيل الخاصة بالكامير الله قمية ، كذلك العدسة القابلة للتبديا ، 워질 수 있습니다 • لا توجه العدسة ناحية الشمس أو أي مصدر ضوء قوي أو تنظر إلى الشمس عبرها. قم دومًا

●변환 렌즈의 표면을 만지거나 더럽히지 마십시오. ●벤환 렌즈의 표면을 만지거나 더럽히지 마십시오. ●벤진, 시너, 알코올이나 기타 유사한 세제로 렌즈 유리나 외장 캐비

عدسة التحويل العريضة (×0.79)

- 데립지고 : - 주방용 세제나 화학 처리된 천을 사용하지 마십시오 .

장기간 사용하지 않을 경우에는 덮개를 부착하고 습도가 낮은 곳에 •분해하거나 개조하지 마십시오 .

تركيب العدسة

광각 변환 렌즈 (0.79×) 레즈 구조

매크로 변환 렌즈 2 군 3 매

زاا		0.18 m 에서 0.26 m (망원)*1
_		0.14 m 에서 0.23 m ^{*2}
18	최대 촬영 확대율	0.35× (망원) ^{*1} 0.15× ^{*2}
الو		0.15×*2
<u> </u>	치수	최대 직경 약 53.5 mm, 길이 약 24.2 mm
<2	중량	약 46 g
	어안 변환 렌즈	

0.16 m 에서 0.26 m(광각)

*1 교환식 렌즈 (H-PS14042) 에 부착 시

*2 교환식 렌즈 (H-H014) 에 부착 시

촬영 가능 범위